
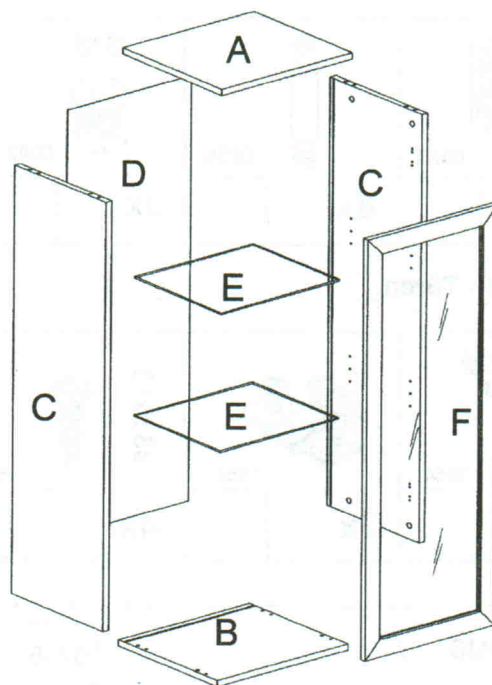


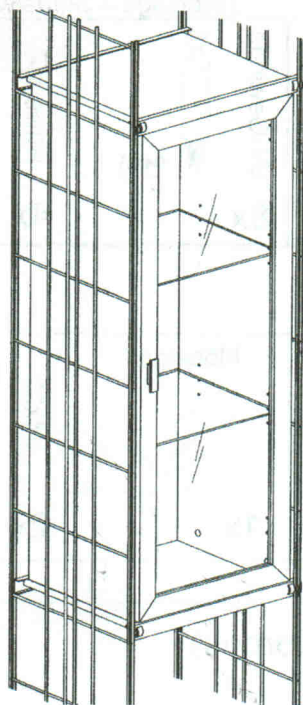

Montagehinweise

Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u.ä. nicht aus.

Händeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.



Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.

Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen.

Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!

Schlagen Sie die Holzdübel immer in die Schmalfläche ein und niemals in die Breitfläche!

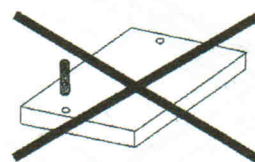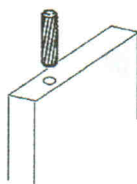

Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösemittel bzw. Azeton!


Bauteile

A	Oberboden
B	Unterboden
C	Seitenwand
D	Rückwand
E	Einlegeboden
F	Tür

Menge

1x
1x
2x
1x
2x
1x

Werkzeug

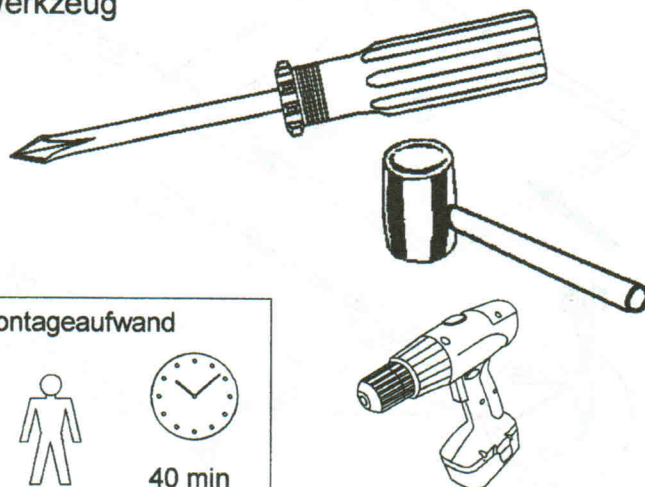

Montageaufwand





40 min

Beschläge – Korpus

 Ø8x30 0073 8x	 0235 8x	 Ø15 0042 8x	 0008 8x	M4-Gewinde  0416 8x	Hülse M4  0566 4x	Abdeckkappe  0430 4x
---	---	---	---	---	--	---


Beschläge – Türen

 1554 2x	 1557 2x	Ø3,5x13  1562 4x	 0105 1x	Möbelgriff  0105 1x	Ø4x30  0059 2x
--	---	---	---	---	---


1 Korpus

0235 8x

Montage zum Oberboden

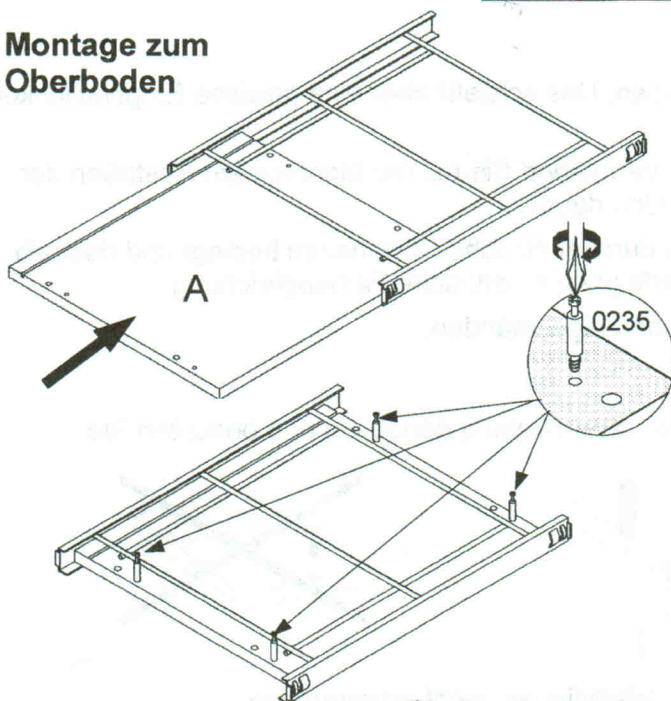


Montage zum Unterboden

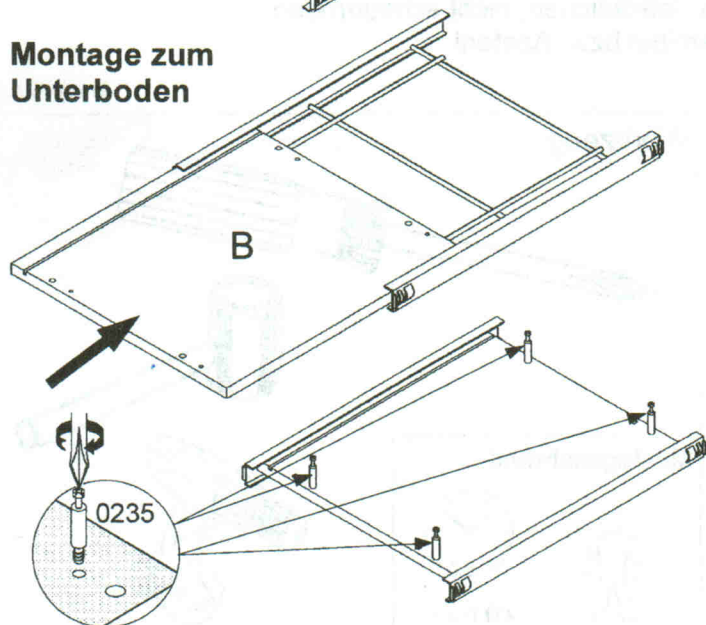


2 (Korpus)

0073 8x

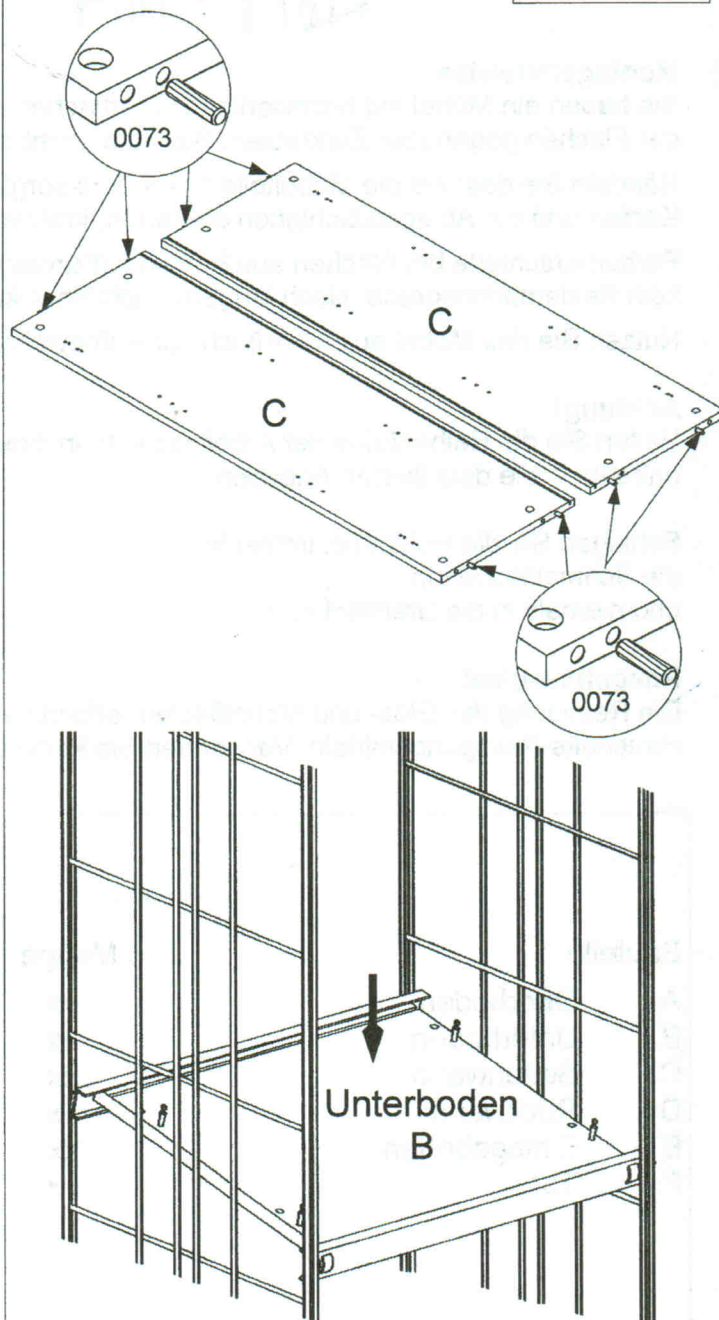


3 (Korpus)

0042 4x

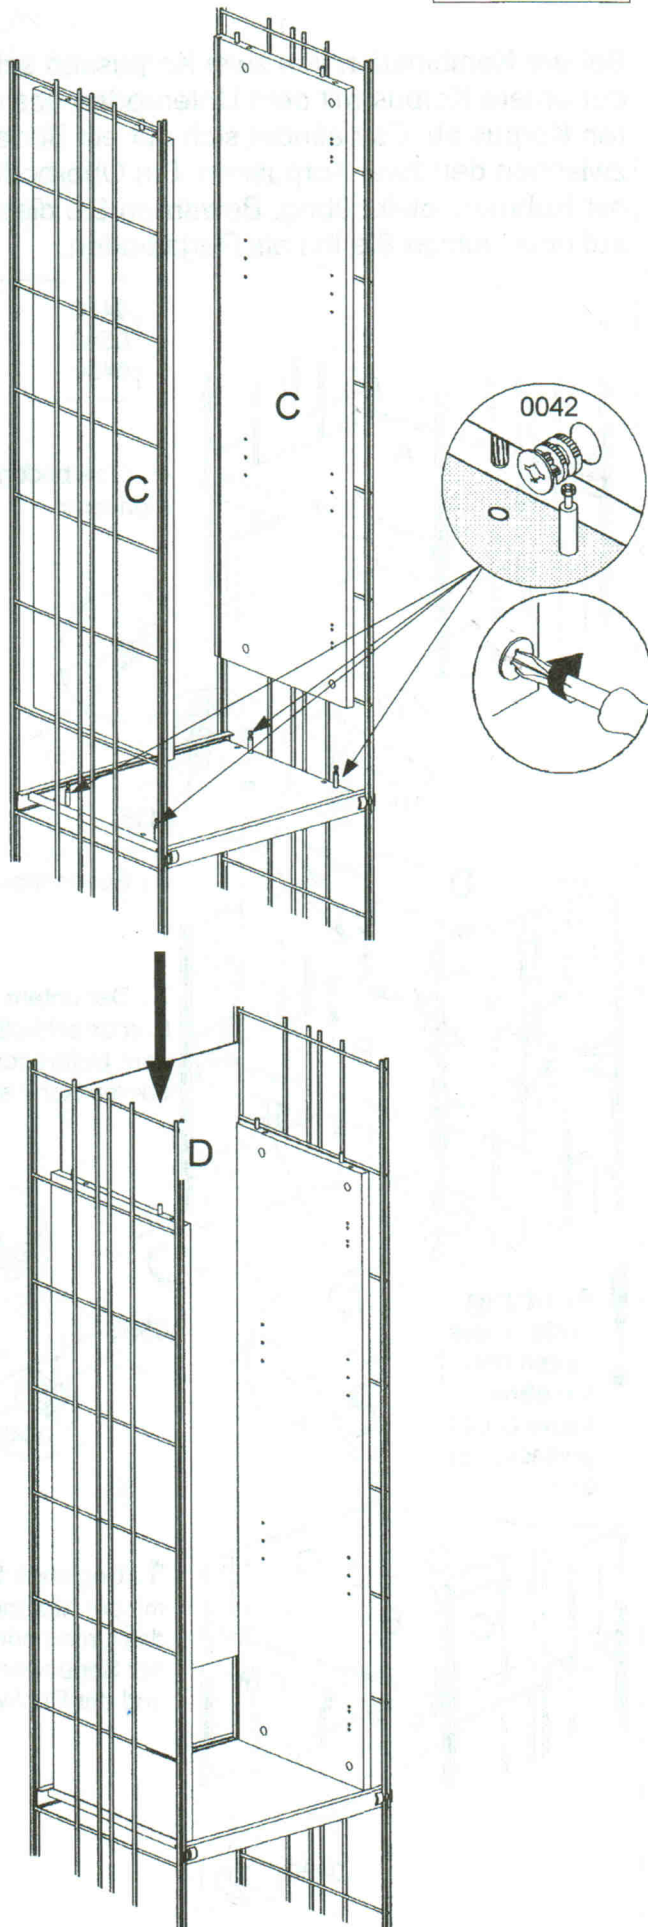


4 (Korpus)

0042 4x
0008 8x

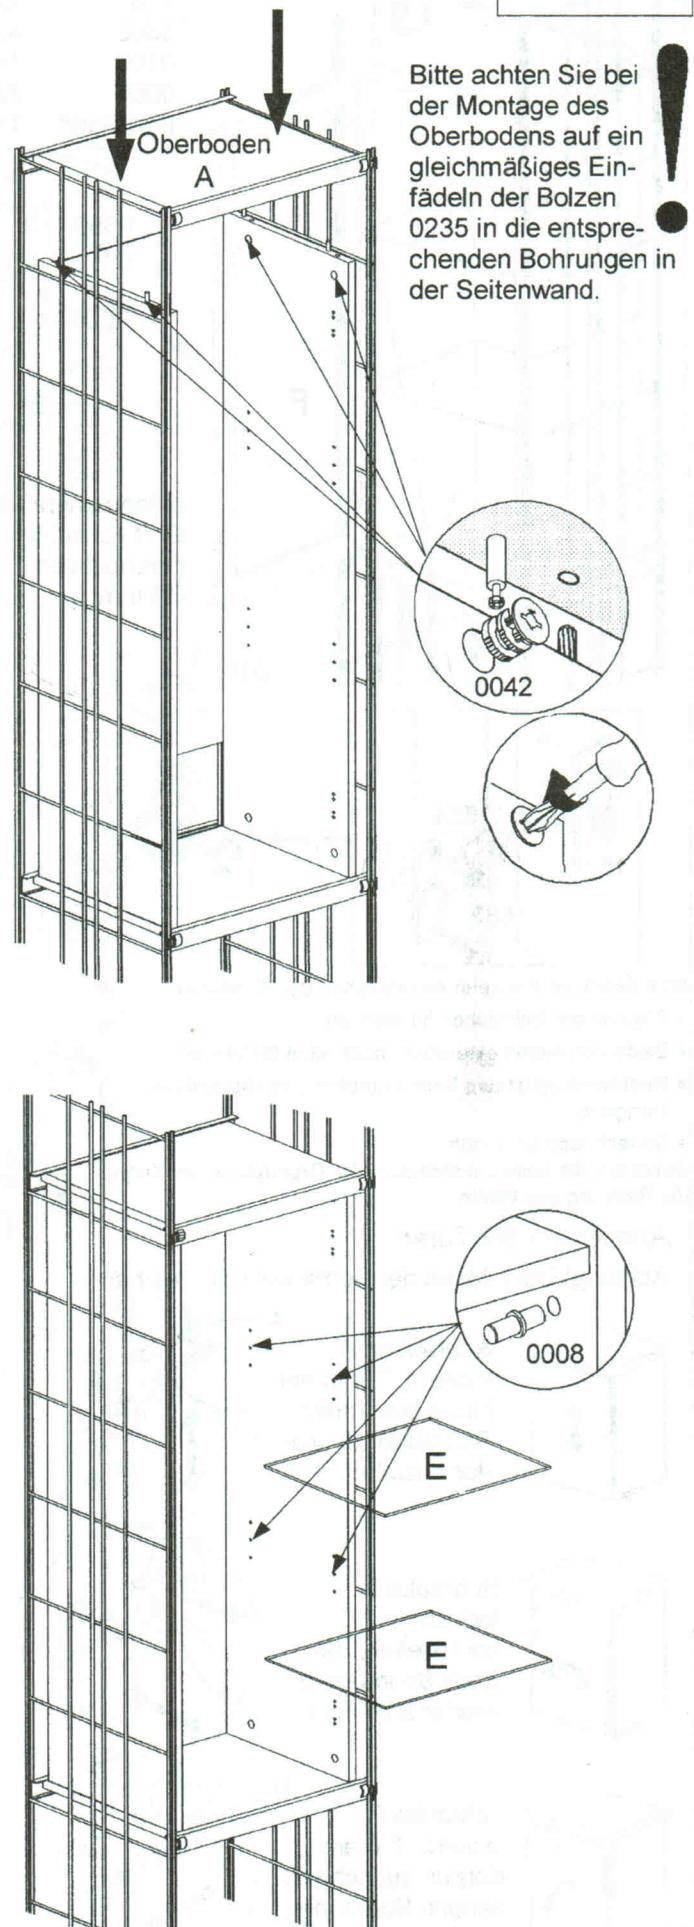

5 Tür

1554	2x
1557	2x
1562	4x
0105	1x
0059	2x
Möbelgriff	1x

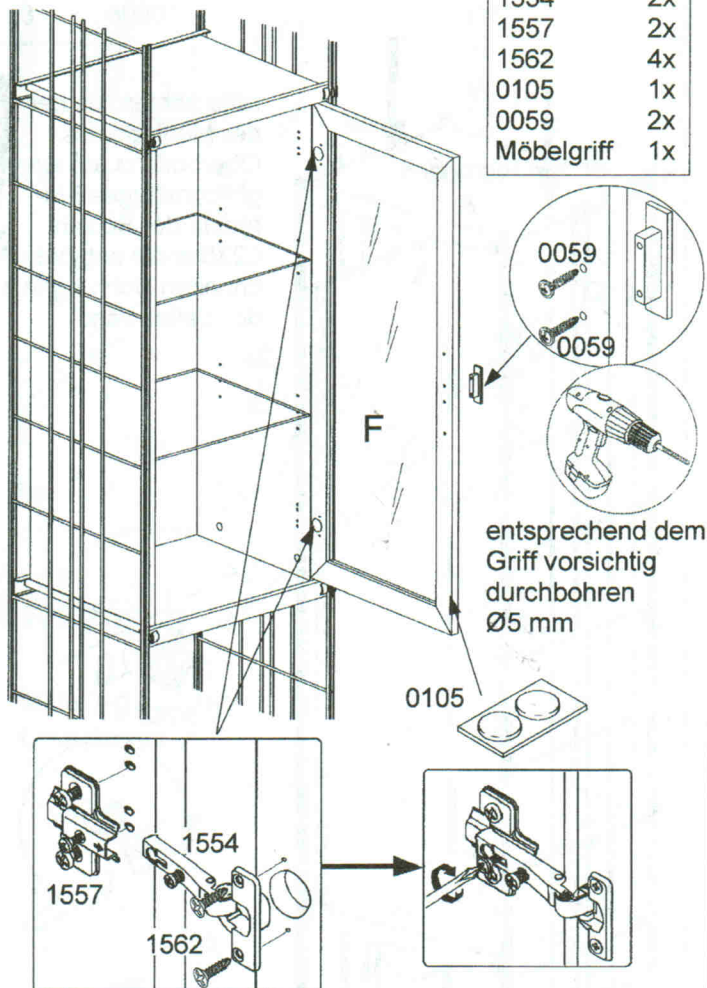


Bitte beachten Sie beim Anschrauben der Bänder an die Tür:

- Position der Schrauben ist markiert
- Beide schrauben eindrehen, noch nicht festziehen
- Rechtwinkligkeit des Bandes prüfen, gegebenenfalls korrigieren
- Danach festschrauben



Beachten Sie beim anschrauben der Grundplatte am Korpus die Richtung des Pfeils

Ausrichten der Türen



Achtung! Beim lösen der Schrauben Tür festhalten

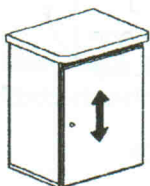


Schrauben A lockern, Tür in der Höhe ausrichten, Schrauben A wieder anziehen.

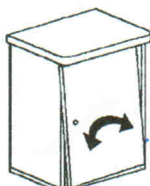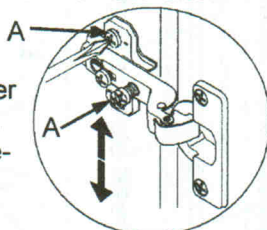

Schraube B lockern mit C nachstellen, danach Schraube B wieder anziehen.

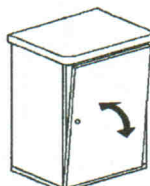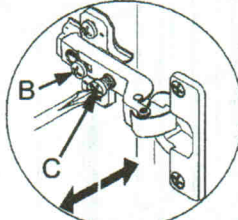

Schraube B lockern Tür am Korpus ausrichten, danach Schraube B wieder anziehen.

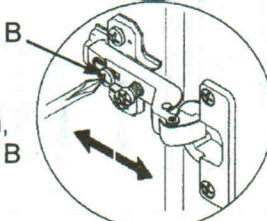

6 Stapelvariante

Bei der Kombination von zwei Korpusen schließt der untere Korpus mit dem Unterboden des oberen Korpus ab. Es befindet sich nur ein Boden zwischen den zwei Korpusen. Ein Oberboden mit Rahmen bleibt übrig. Bewahren Sie diesen auf oder nutzen Sie ihn als Regalboden.

0416	8x
0566	4x
0430	4x

