
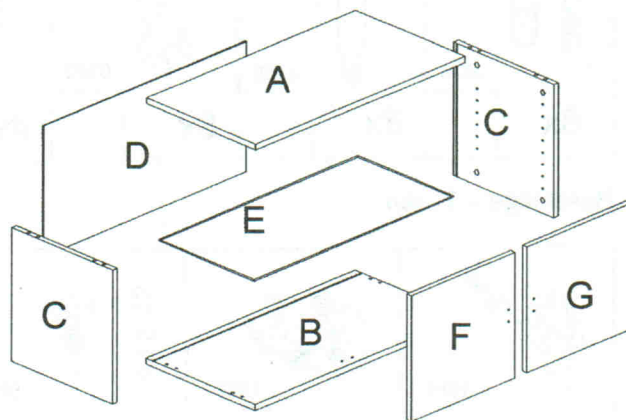


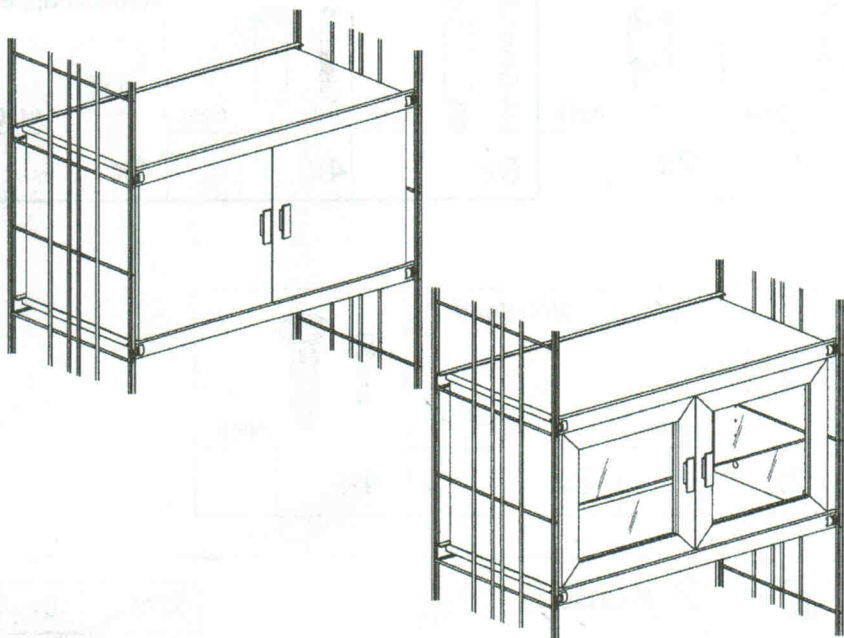

Montagehinweise

Sie haben ein Möbel mit hochwertigen Oberflächen erworben. Das schließt aber eine gewisse Empfindlichkeit der Flächen gegenüber Zerkratzen, Stoß u.ä. nicht aus.

Händeln Sie deshalb die Möbelteile besonders sorgfältig. Vermeiden Sie bei der Montage ein Anstoßen der Kanten und ein Ablegen/Schieben auf rauen, kratzenden Unterlagen.



Farbunterschiede bei Flächen aus Echtholz (Furnier) sind durch natürliches Wachstum bedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Nach längerer Lichteinwirkung erfolgt eine natürliche Farbangleichung.

Nutzen Sie das Möbel ausschließlich zur Aufbewahrung von Gegenständen.

Achtung!

Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte in dieser Montageanleitung genau ein und beachten Sie unbedingt alle detaillierten Angaben!

Schlagen Sie die Holzdübel immer in die Schmalfläche ein und niemals in die Breitfläche!

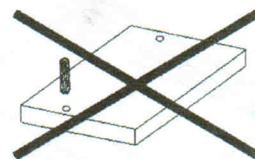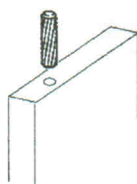


Pflegehinweise!

Die Reinigung der Glas- und Möbelflächen erfolgt mit handelsüblichen, nicht scheuernden Haushalts-Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösemittel bzw. Azeton!

Bauteile	Menge
A Oberboden	1x
B Unterboden	1x
C Seitenwand	2x
D Rückwand	1x
E Einlegeboden	1x
F Tür links	1x
G Tür rechts	1x


Werkzeug

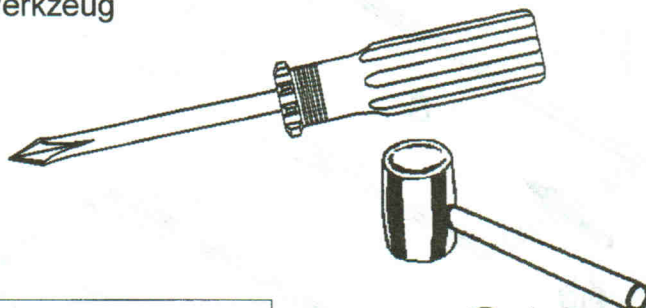



Montageaufwand



45 min



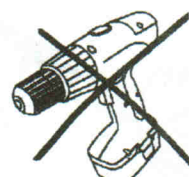


Beschläge – Korpus

 Ø8x30 0073 8x	 0235 8x	 Ø15 0042 8x	 0008 4x	 0313 2x	 M4-Gewinde 0416 8x	 Hülse M4 0566 4x	 Abdeckkappe 0430 4x
---	---	--	---	---	---	---	--

Beschläge – Stapelvariante


Beschläge – Türen

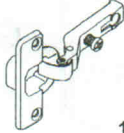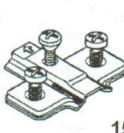 1554 4x	 1557 4x	 Ø3,5x13 1562 8x	 0105 2x	 Möbelgriff 2x	 Ø4x30 0059 4x
--	---	--	---	--	--


1 Korpus

0235 8x

Montage zum Oberboden


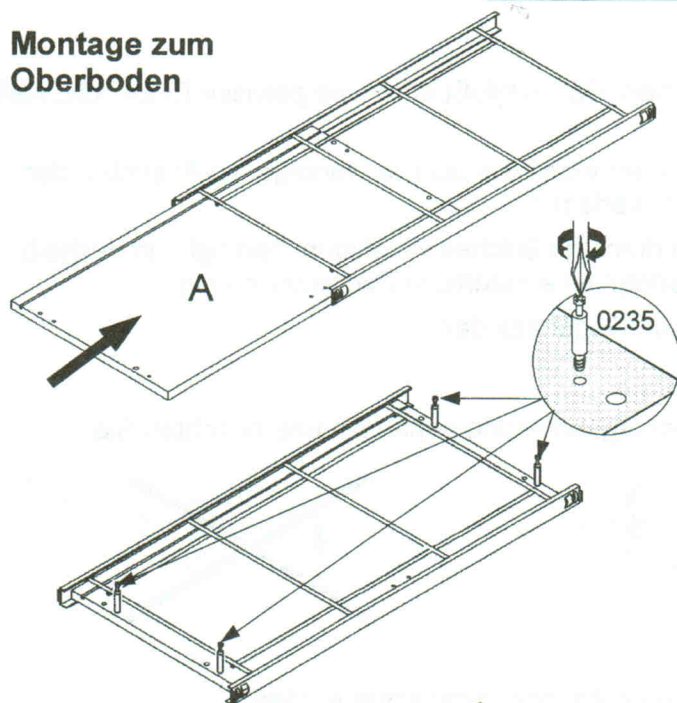


Montage zum Unterboden

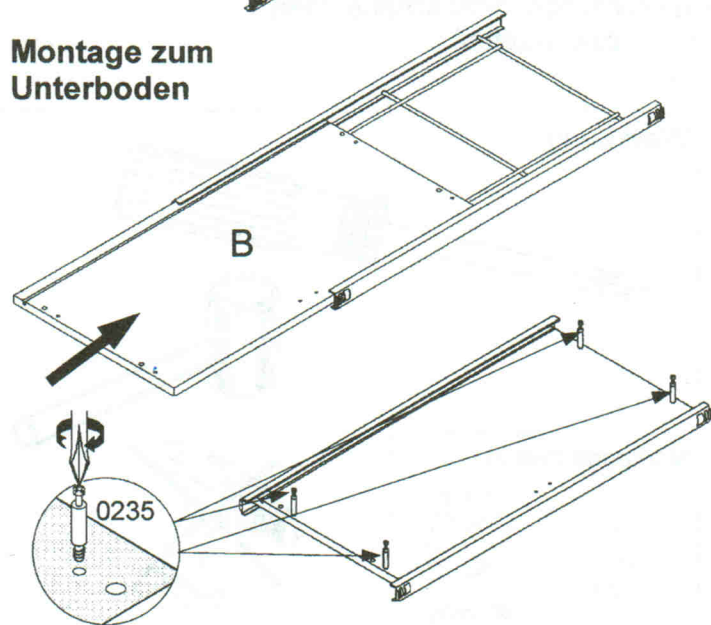



2 (Korpus)

0073 8x

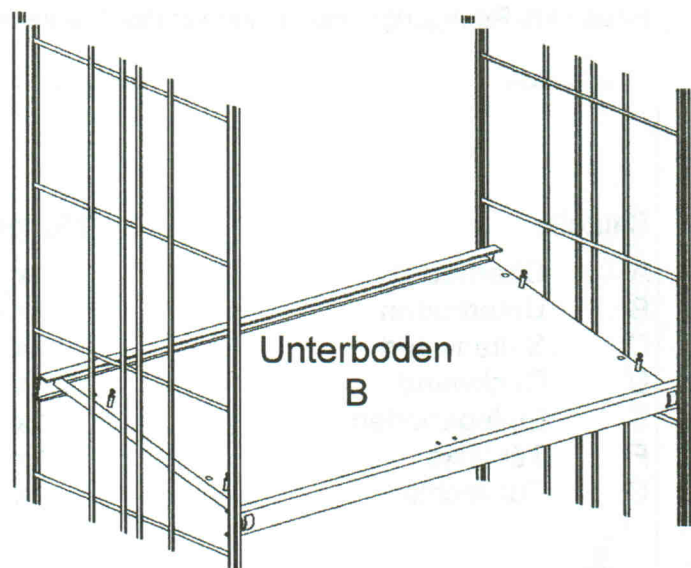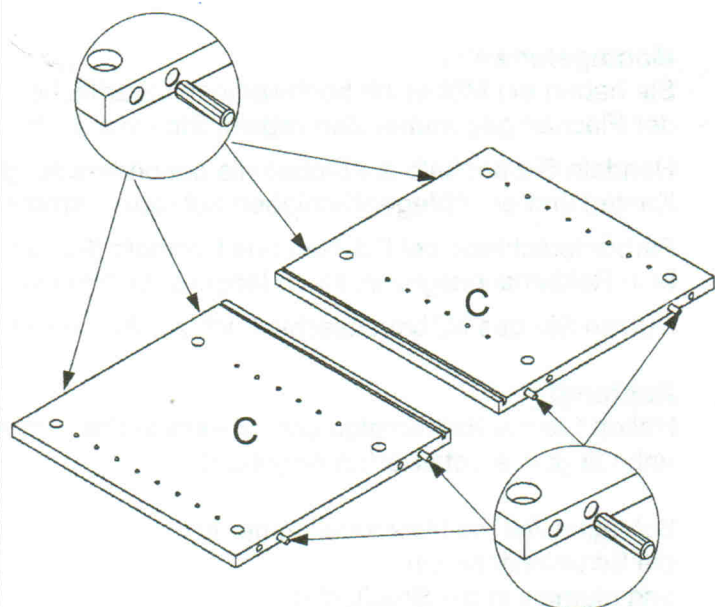

3 (Korpus)





0042 4x

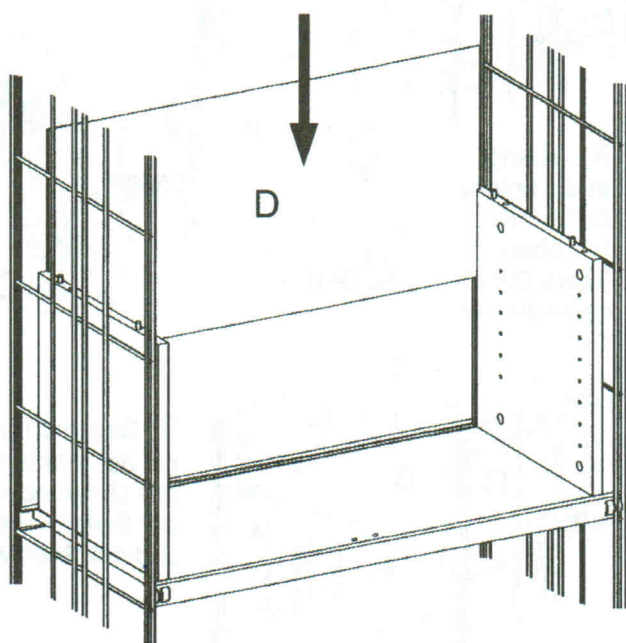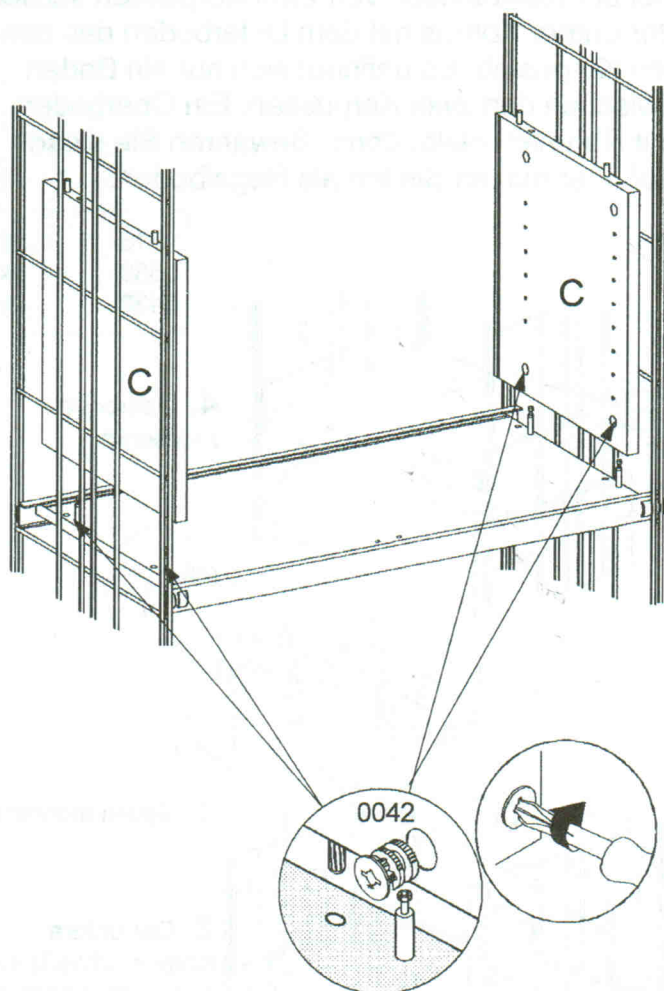

4 (Korpus)


0042 4x
0008 4x
0313 2x

Bitte achten Sie bei der Montage des Oberbodens auf ein gleichmäßiges Einfädeln der Bolzen 0235 in die entsprechenden Bohrungen in der Seitenwand.

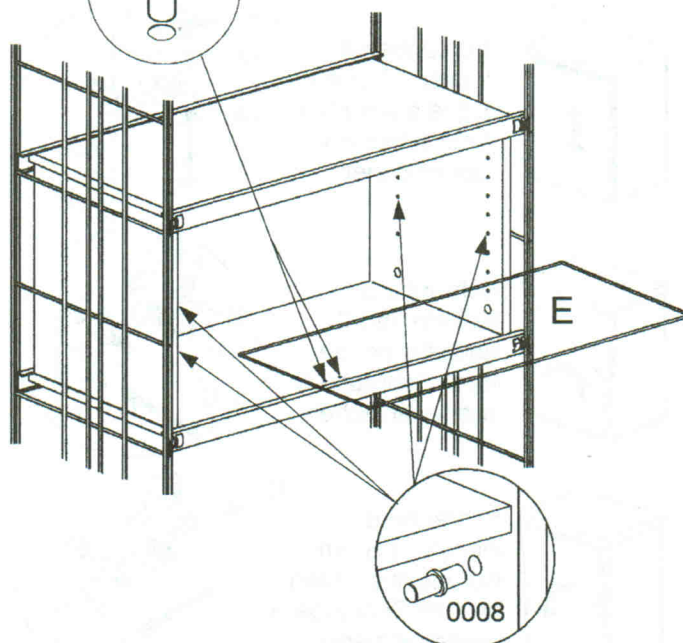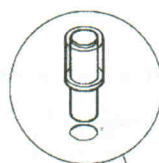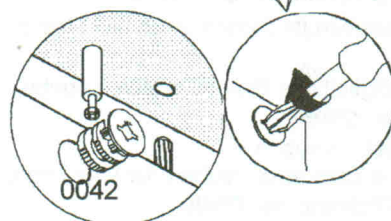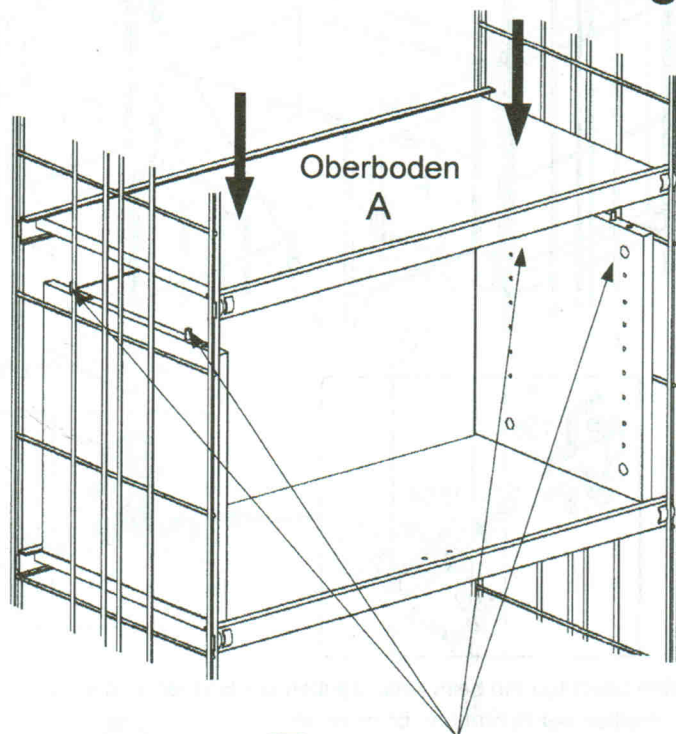


5 Tür

1554	4x
1557	4x
1562	8x
0105	2x
0059	4x
Möbelgriff	2x

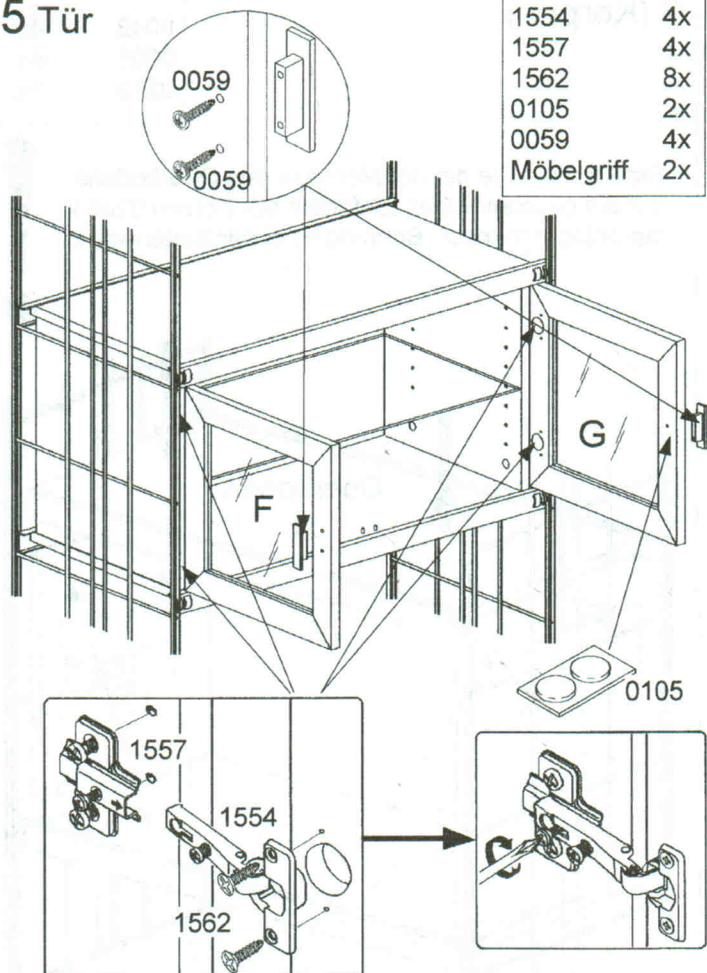


Bitte beachten Sie beim Anschrauben der Bänder an die Tür:

- Position der Schrauben ist markiert
 - Beide schrauben eindrehen, noch nicht festziehen
 - Rechtwinkligkeit des Bandes prüfen, gegebenenfalls korrigieren
 - Danach festschrauben
- Beachten Sie beim anschrauben der Grundplatte am Korpus die Richtung des Pfeils


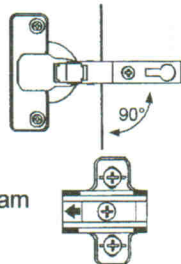


Ausrichten der Türen



Achtung! Beim lösen der Schrauben Tür festhalten

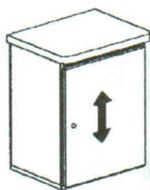


Schrauben A lockern, Tür in der Höhe ausrichten, Schrauben A wieder anziehen.

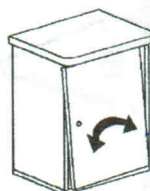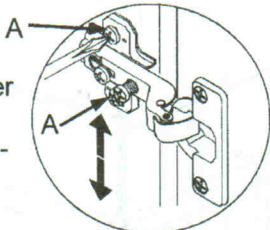

Schraube B lockern mit C nachstellen, danach Schraube B wieder anziehen.

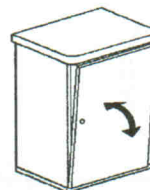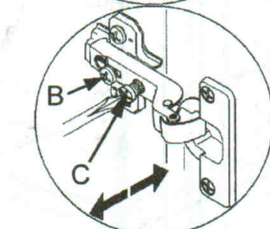


Schraube B lockern Tür am Korpus ausrichten, danach Schraube B wieder anziehen.

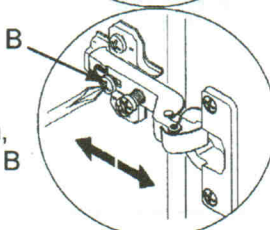


6 Stapelvariante

Bei der Kombination von zwei Korpusen schließt der untere Korpus mit dem Unterboden des oberen Korpus ab. Es befindet sich nur ein Boden zwischen den zwei Korpusen. Ein Oberboden mit Rahmen bleibt übrig. Bewahren Sie diesen auf oder nutzen Sie ihn als Regalboden.


0416	8x
0566	4x
0430	4x

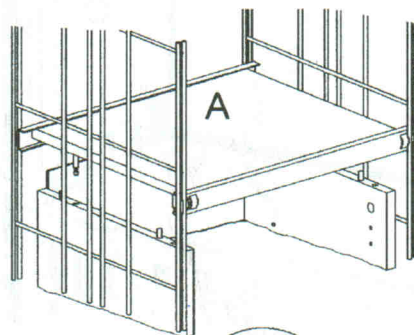

4. Oberboden montieren.

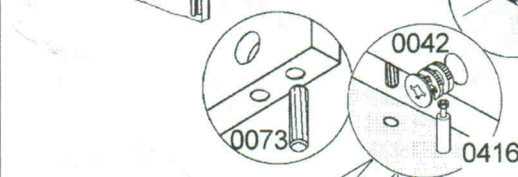


3. Seiten montieren.

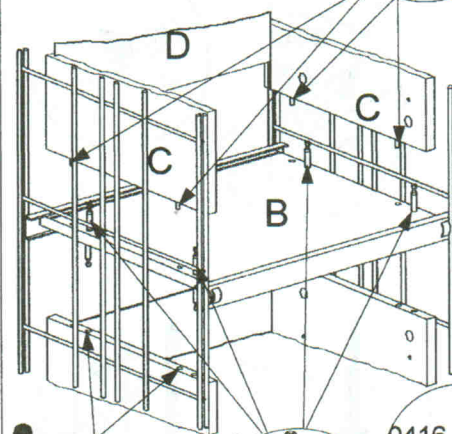

2. Der untere Korpus schließt mit dem Unterboden des oberen Korpus ab.

Achtung
In die untere Seiten dürfen **oben** keine Dübel gesteckt werden.

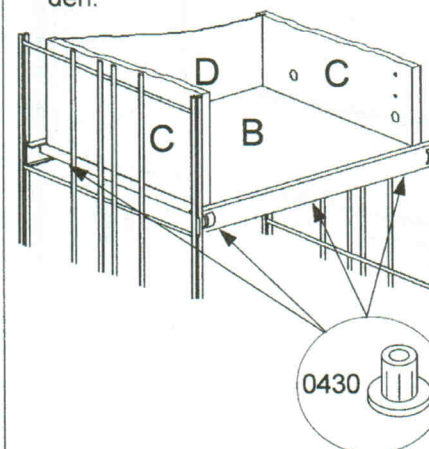

1. Beginnen Sie mit der Montage des Unterbodens, der Seitenwände und der Rückwand.