


Montageanleitung

18265 + 18061 + 18095

Korpus mit 2 Schubfächern


Serie: B III

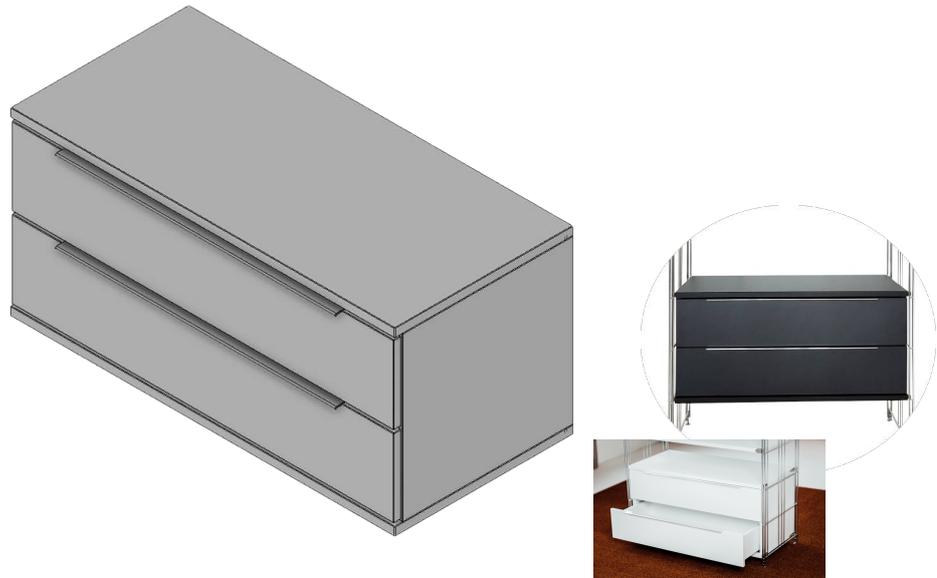

Maße: 437 x 387 x 383 mm / 825 x 387 x 383 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

hergestellt in Deutschland

Zum Aufbau erforderlich:

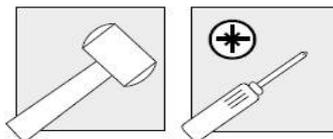


Bitte beachten:

Lesen Sie sich die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Sortieren Sie die Schrauben entsprechend der Anleitung. Das Möbelstück wird in der Reihenfolge der angegebenen Abbildungen montiert. **Der Korpus wird direkt in das aufgebaute Regal montiert!**

Nach einigen Wochen müssen Schrauben und Bolzen eventuell etwas nachgezogen werden. Die Elemente sollten auf einer weichen Unterlage montiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wird. Bitte nehmen Sie in diesem Fall umgehend Kontakt mit uns per Email auf: info@balton.com. Bitte nennen Sie bei Reklamationen Ihre Bestellnummer, Ihre Kundennummer, sowie Artikelnummer, des Möbelstückes. Bitte teilen Sie Ihren Reklamationsgrund mit und senden Sie uns Fotos zu. Wir nehmen mit Ihnen schnellstmöglich Kontakt auf.

Inhalt:

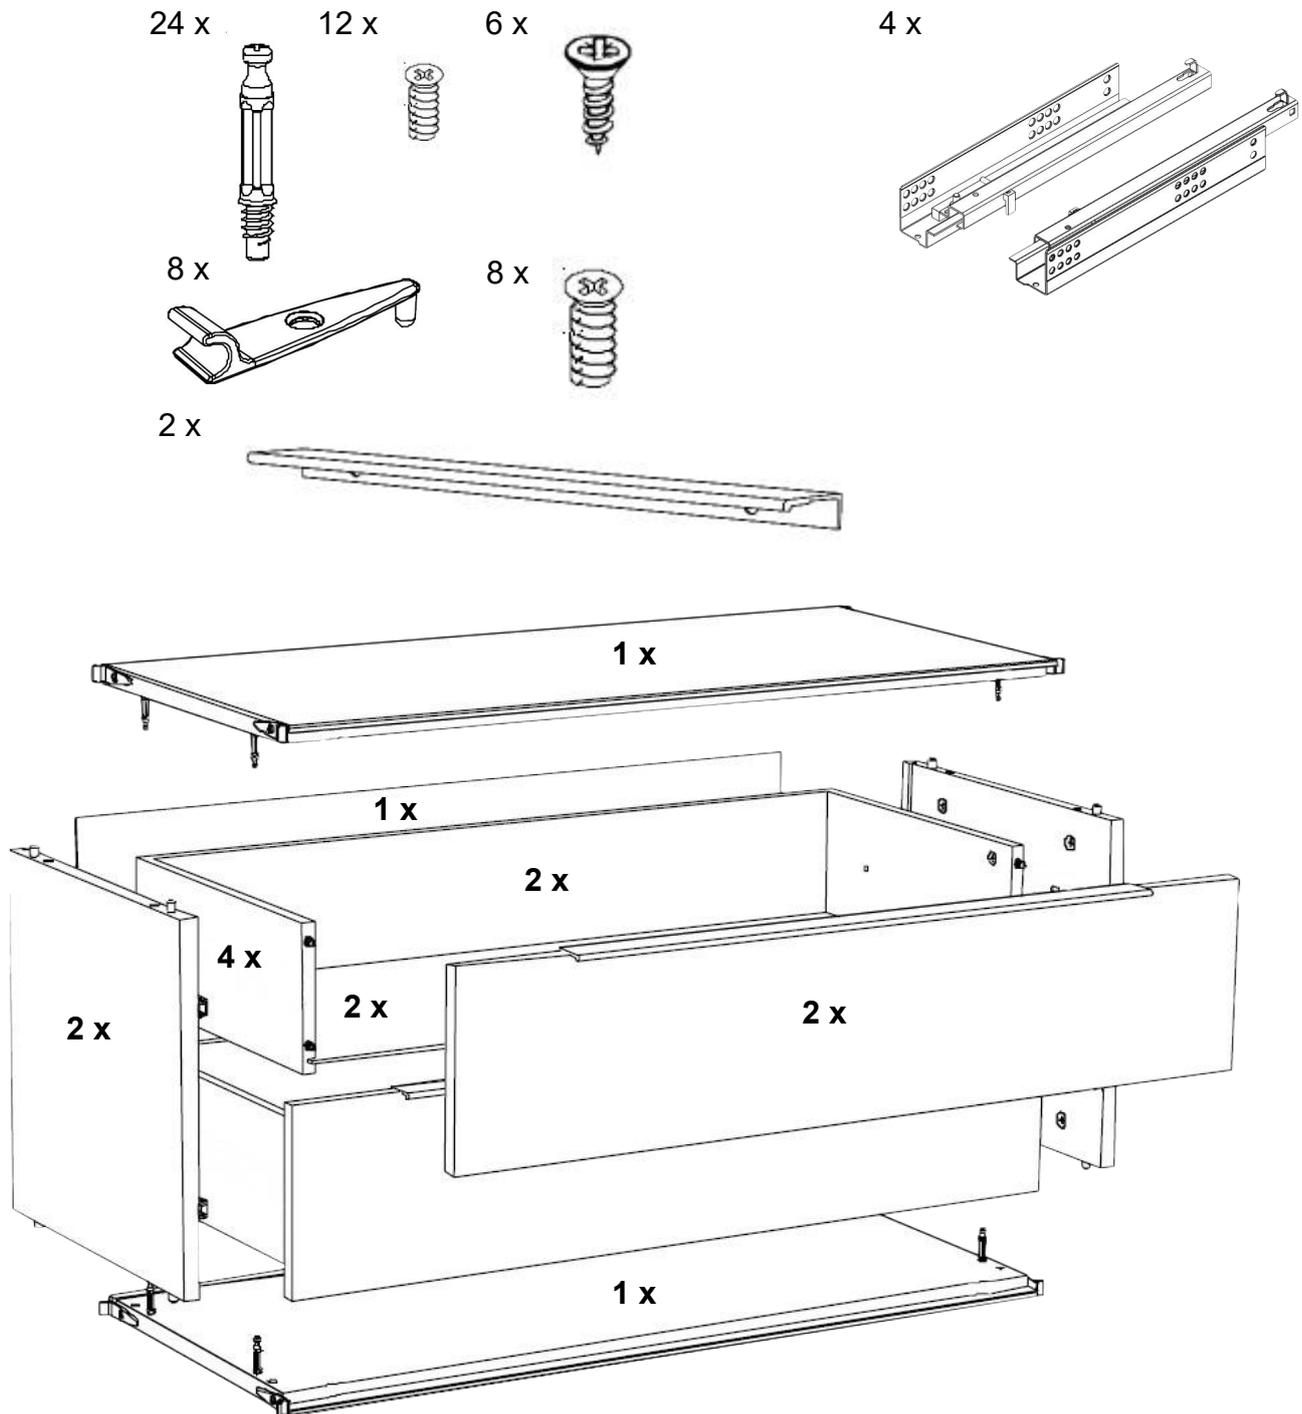

Sie möchten die Anleitung in Farbe oder vergrößert ansehen? Bitte scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den den folgenden Link in Ihren Internet-Browser ein:

<https://www.baltonshop.com/de/eur/montageanleitungen.html>




Holz-Korpus

Bevor der Korpus aufgebaut werden kann, müssen folgende **Vorbereitungen** durchgeführt werden:


Boden und Deckel:

- Beschläge seitlich an Boden und Deckel schrauben
- Einschraubdübel in Boden und Deckel schrauben

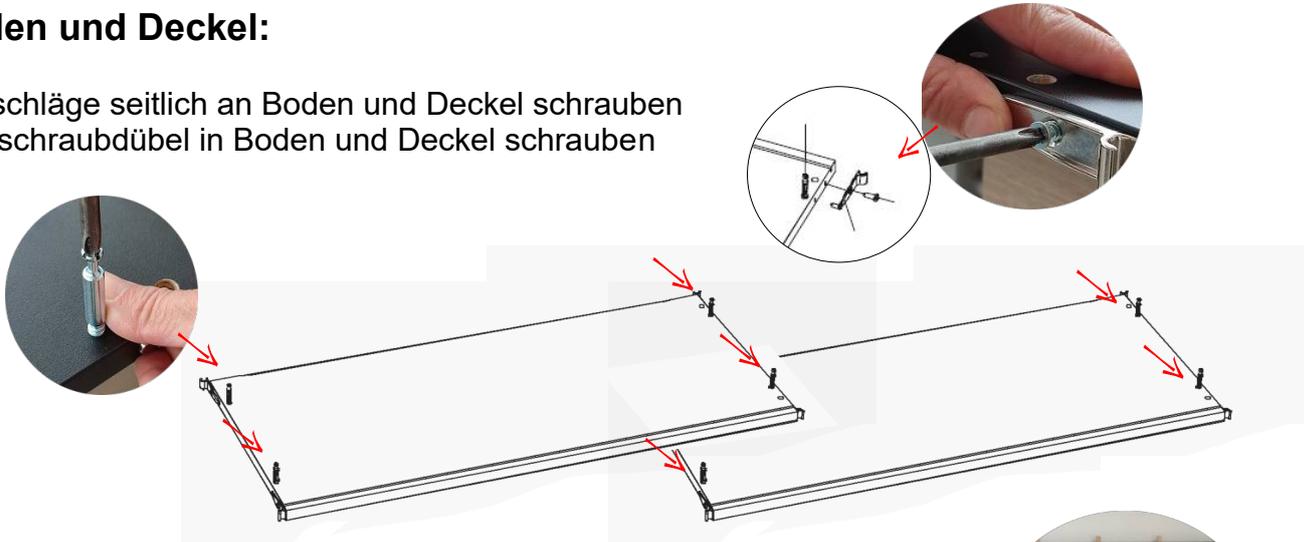

Seitenteile:


- Auszugsschiene in der Mitte auf beide Seitenteile schrauben

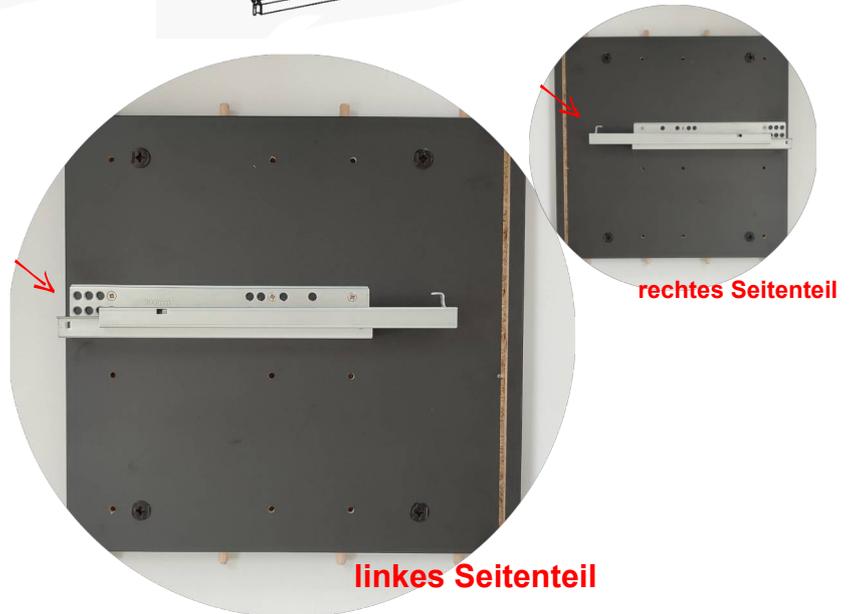

Nun kann der Korpus im Regal montiert werden:

Seitenteile:


- Boden und Seitenteile an die Regalleitern anbringen

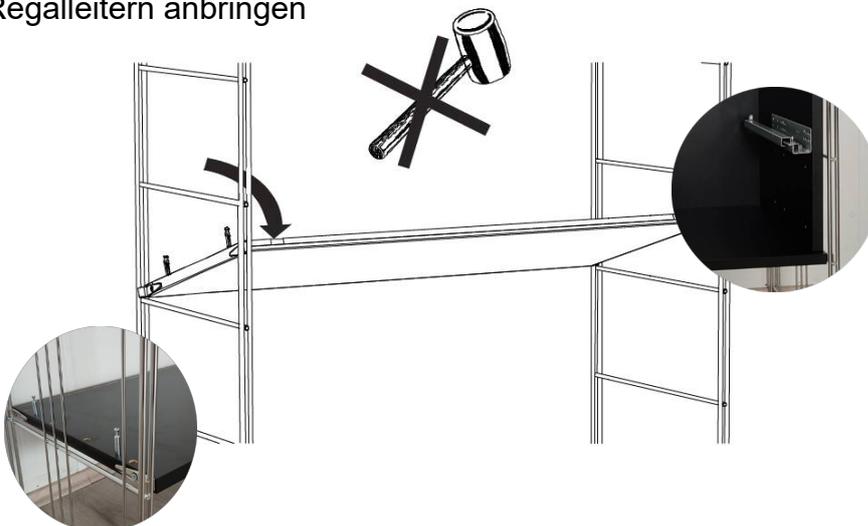


- Excenter-Schrauben an den Seitenteilen unten festziehen (Pfeil nach vorne)




- Auszugsschiene mit 3 Schrauben unten an die Seitenteile montieren

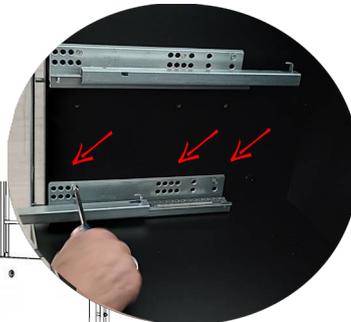


- Rückwand einschieben

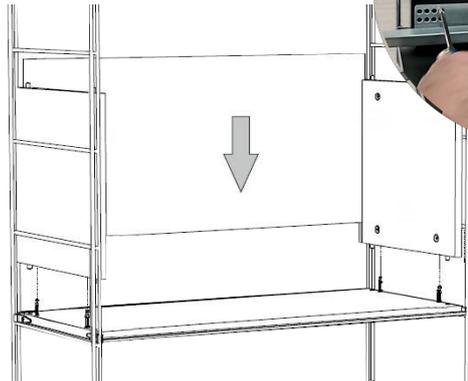

- Deckel aufsetzen

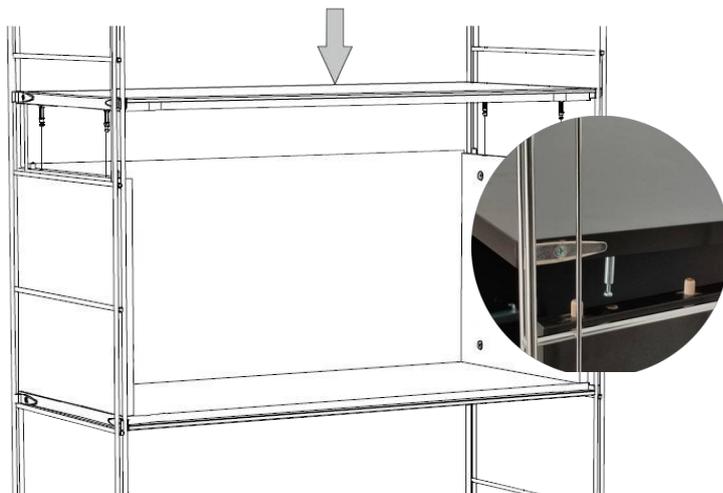

- alle 4 Excenterschrauben in den Seitenteilen festziehen

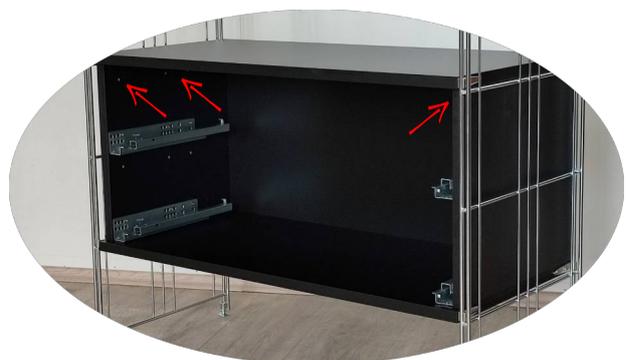


Holz-Schubladen:

- Einschraubdübel an den beiden Schubladenfronten und den 4 Seitenteilen montieren




- Schubladen Seitenteile zusammen stecken, Excenter-Schrauben festziehen

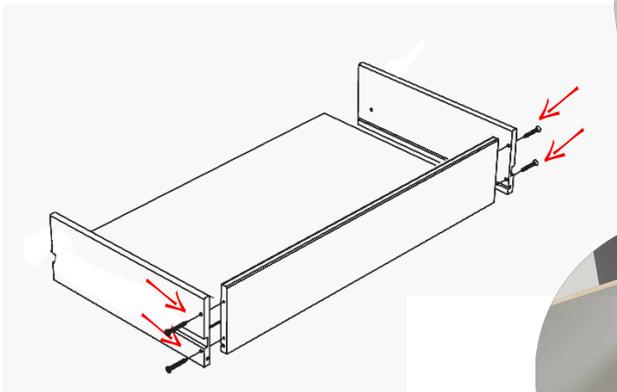

- Schubladenboden einschieben




- Griffleiste an beide Schubladenfronten schrauben

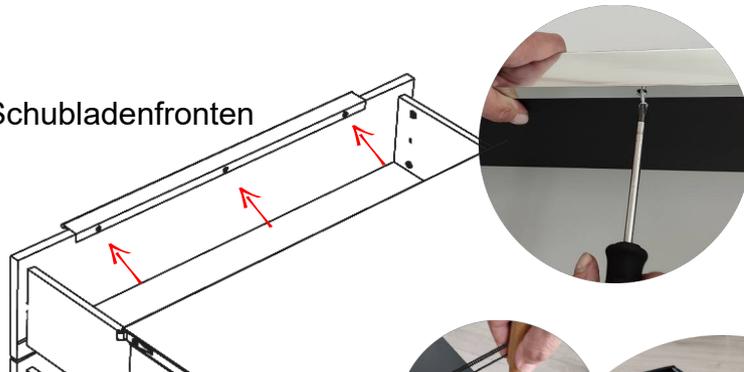


- Schubladenfront auf die Schublade stecken Excenter-Schrauben festziehen



- **untere** Schublade zuerst einhängen. Dazu bitte beide Auszugsschienen herausziehen.
- Schublade schräg auf die Schiene setzen und einrasten:
Der Haken der Auszugsschiene und die Justierschraube müssen in den Vertiefungen an den Schubladen-Seitenteilen einrasten.

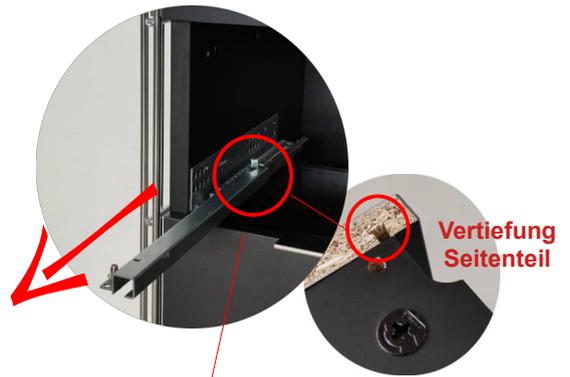

Haken Auszugsschiene

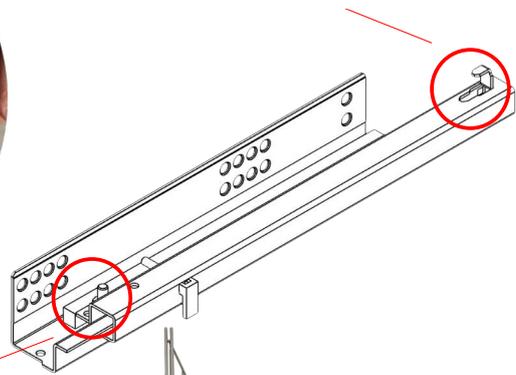

Justier-Schraube

- obere Schublade einhängen
- Schubladen ausrichten durch Drehen der Justier-Schraube



Weitere Möbel-Elemente finden Sie in unseren Online-Shop:

