

# BALTON®

## Aufbauanleitung

### B3 Regalsystem

#### Produktinformationen

Artikel-Nr.	90202
Abmessungen	80 x 67 x 38 cm (H x B x T)
Lieferumfang	2x Leitern (mit verstellbaren Füßen) 3x Gitterböden 12x Gitterbodenbeschläge (4 pro Gitterboden)

#### Benötigtes Werkzeug

- Gummihammer (empfohlen)
- Ggf. eine zweite Person für den Zusammenbau

#### Sicherheitshinweis

- Bauen Sie das Regal auf einer ebenen, stabilen Fläche auf.
- Stellen Sie sicher, dass alle Beschläge korrekt sitzen, bevor Sie das Regal belasten.
- Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung pro Gitterboden.




## Montageanleitung

### Schritt 1: Beschläge an den Gitterböden anbringen

Statten Sie jeden Gitterboden mit jeweils vier Beschlägen aus. Bringen Sie hierzu an jeder Ecke des Gitterbodens einen Beschlag an.

Die Beschläge werden manuell an **EINER** Längsseite des Gitterbodens rechts und links „eindreht“, mit den Händen festgedrückt.

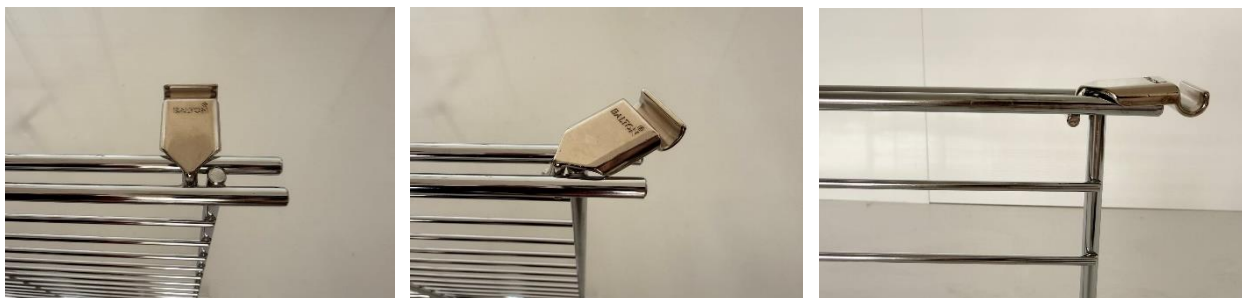

Dann wird der Boden auf „den Kopf“ gestellt. Der Boden steht also auf die **Seite mit den Doppelstreben**, so dass der Gitterbodenbeschlag mit der Logo-Aufschrift auf der Auflagefläche nach unten eben aufliegt.



**Hinweis:** Achten Sie beim Aufbau auf einen ebenen Untergrund und nutzen Sie eine schützende Unterlage, damit Regal und Fußboden unbeschädigt bleiben.



Anschließend werden die beiden Gitterbodenbeschläge mit leichten Schlägen – rechts – links – rechts - links durch **Schläge auf den Gitterboden** festgeklopft.



Sind die Beschläge auf der einen Seite am Gitterboden fest angebracht, werden die beiden fehlenden Halterungen an der 2. Längsseite eingehängt. Der Gitterboden wird wieder mit dem Balton-Logo nach unten auf den Boden eben aufgelegt, und die Halterungen durch Schläge **NEBEN** den bereits festsitzenden Gitterboden-Beschlägen festgeklopft. Dadurch sitzen die Gitterbodenbeschläge anschließend wirklich fest, und fallen nicht mehr heraus. So lassen sich die Böden gut montieren.



**Ergebnis:**

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Beschläge gerade auf dem Gitterboden aufliegen. Dies ist entscheidend für eine reibungslose Montage in den folgenden Schritten.

**Schritt 2: Leitern aufstellen und positionieren**

Stellen Sie die beiden Leitern aufrecht und parallel nebeneinander auf eine ebene Fläche. Halten Sie zwischen den Leitern ausreichend Abstand, sodass die Gitterböden im nächsten Schritt bequem dazwischen eingesetzt werden können.



**Hinweis:** Wir empfehlen, den Aufbau zu zweit durchzuführen, damit die Leitern während des Einsetzens der Gitterböden stabil und gerade gehalten werden können.

### Schritt 3: Ersten Gitterboden einsetzen

Beginnen Sie stets mit dem untersten Gitterboden. Setzen Sie den vorbereiteten Gitterboden schräg zwischen die beiden Leitern ein: Positionieren Sie die hintere Seite zuerst und lassen Sie die Beschläge dort auf die Querstäbe der Leiter aufsetzen. Die Vorderseite befindet sich zunächst etwas höher.



Sobald alle vier Beschläge korrekt an den Leiterstäben angesetzt sind, drücken Sie den Gitterboden gleichmäßig nach unten, bis alle Beschläge vollständig auf den Querstäben der Leiter aufliegen.





**Hinweis:** Beginnen Sie stets mit dem untersten Gitterboden und arbeiten Sie sich nach oben vor. Er muss zuerst montiert werden, da er die Grundstabilität des Regals sichert.

## Schritt 4: Zweiten Gitterboden einsetzen

Wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 3 mit dem zweiten Gitterboden. Setzen Sie diesen auf der gewünschten Höhe schräg ein drücken Sie ihn gleichmäßig auf die Querstäbe herunter.



**Hinweis:** Bei Bedarf können Sie mit einem Gummihammer verwenden um vorsichtig nachklopfen, und sicherzustellen, dass der Boden fest und gleichmäßig sitzt.

## Schritt 5: Dritten (obersten) Gitterboden einsetzen

Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des letzten Gitterbodens, dass alle Beschläge perfekt gerade auf den Gitterbodenstäben aufliegen.

Positionieren Sie den letzten Gitterboden exakt auf den vorgesehenen Leiterstäben und drücken Sie ihn gleichmäßig nach unten.



Klopfen Sie abschließend mit dem Gummihammer vorsichtig und **abwechselnd** in allen vier Ecken nach, um einen sicheren Sitz des Gitterbodens zu gewährleisten.



**Hinweis:** Achten Sie besonders beim obersten Boden auf eine präzise Positionierung, da hier die Beschläge exakt auf die Leiterstäbe treffen müssen.

## Schritt 6: Nachjustierung und Endkontrolle

---

- Überprüfen Sie abschließend, dass alle Gitterböden sicher und fest auf den Querstäben der Leitern aufliegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal stabil auf allen vier Füßen steht. Nutzen Sie die drehbaren Füße an den Leitern, um eventuelle Unebenheiten des Bodens auszugleichen.



---

**Ihr BALTON® - B3 Regalsystem ist nun einsatzbereit.**

[www.balton.com](http://www.balton.com)

---

*Bei Fragen zur Montage wenden Sie sich bitte an [info@balton.com](mailto:info@balton.com)*