

BALTON®

Aufbauanleitung

B3 Regalsystem

Benötigtes Werkzeug

- Gummihammer (empfohlen)
- Ggf. eine zweite Person für den Zusammenbau

Sicherheitshinweis

- Bauen Sie das Regal auf einer ebenen, stabilen Fläche auf.
- Stellen Sie sicher, dass alle Beschläge korrekt sitzen, bevor Sie das Regal belasten.
- Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung pro Gitterboden.



Hinweis: Achten Sie beim Aufbau auf einen ebenen Untergrund und nutzen Sie eine schützende Unterlage, damit Regal und Fußboden unbeschädigt bleiben.

SCHRITT 1

Beschläge an den Gitterböden anbringen

Statten Sie jeden Gitterboden mit jeweils vier Beschlägen aus. Bringen Sie hierzu an jeder Ecke des Gitterbodens einen Beschlag an. Hierbei ist zu beachten, dass die Beschläge eingedreht werden müssen.



Setzen Sie den Beschlag auf die Gitterbodenstange und drücken Sie ihn fest nach unten. Bei Bedarf können Sie einen Gummihammer zur Hilfe nehmen, um den Beschlag vollständig zu fixieren.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Beschläge gerade auf dem Gitterboden aufliegen. Dies ist entscheidend für eine reibungslose Montage in den folgenden Schritten.

SCHRITT 2**Leitern aufstellen und positionieren**

Stellen Sie die beiden Leitern aufrecht und parallel nebeneinander auf eine ebene Fläche. Halten Sie zwischen den Leitern ausreichend Abstand, sodass die Gitterböden im nächsten Schritt bequem dazwischen eingesetzt werden können.



Hinweis: Wir empfehlen, den Aufbau zu zweit durchzuführen, damit die Leitern während des Einsetzens der Gitterböden stabil und gerade gehalten werden können.

SCHRITT 3**Ersten Gitterboden einsetzen**

Hinweis: Beginnen Sie stets mit dem untersten Gitterboden und arbeiten Sie sich nach oben vor. Dieser muss zuerst montiert werden, da er die Grundstabilität des Regals sichert.

Beginnen Sie mit dem untersten Gitterboden.

Setzen Sie den vorbereiteten Gitterboden schräg zwischen die beiden Leitern ein: Positionieren Sie die hintere Seite zuerst und lassen Sie die Beschläge dort auf die Querstäbe der Leiter aufsetzen. Die Vorderseite befindet sich zunächst etwas höher.




Sobald alle vier Beschläge korrekt an den Leiterstäben angesetzt sind, drücken Sie den Gitterboden gleichmäßig nach unten, bis alle Beschläge vollständig auf den Querstäben aufliegen.



SCHRITT 4

Zweiten Gitterboden einsetzen

Wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 3 mit dem zweiten Gitterboden. Setzen Sie diesen auf der gewünschten Höhe schräg ein und drücken Sie ihn gleichmäßig auf die Querstäbe herunter.

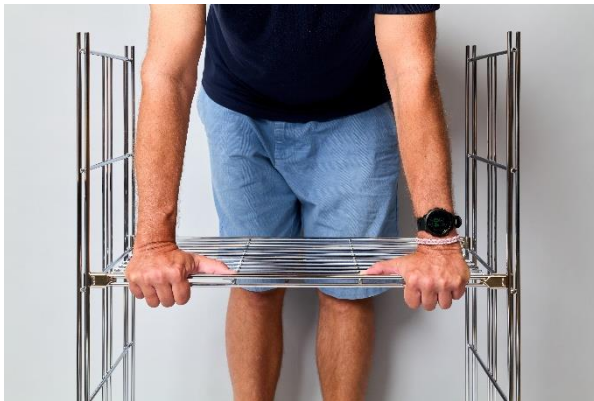

Hinweis: Bei Bedarf können Sie mit einem Gummihammer vorsichtig nachklopfen, um sicherzustellen, dass der Boden fest und gleichmäßig sitzt.




SCHRITT 5

Dritten (obersten) Gitterboden einsetzen

Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des letzten Gitterbodens, dass alle Beschläge perfekt gerade auf den Gitterbodenstäben aufliegen.

Positionieren Sie den letzten Gitterboden exakt auf den vorgesehenen Leiterstäben und drücken Sie ihn gleichmäßig nach unten.

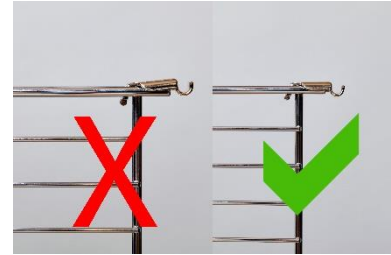

Hinweis: Achten Sie besonders beim obersten Boden auf eine präzise Positionierung, da hier die Beschläge exakt auf die Leiterstäbe treffen müssen.





Klopfen Sie abschließend mit dem Gummihammer vorsichtig und abwechselnd in allen vier Ecken nach, um einen sicheren Sitz des Gitterbodens zu gewährleisten.




SCHRITT 6

Nachjustierung und Endkontrolle

Überprüfen Sie abschließend, dass alle Gitterböden sicher und fest auf den Querstäben der Leitern aufliegen.



Sie sicher, dass das Regal stabil auf allen vier Füßen steht. Nutzen Sie die drehbaren Füße an den Leitern, um eventuelle Unebenheiten des Bodens auszugleichen.

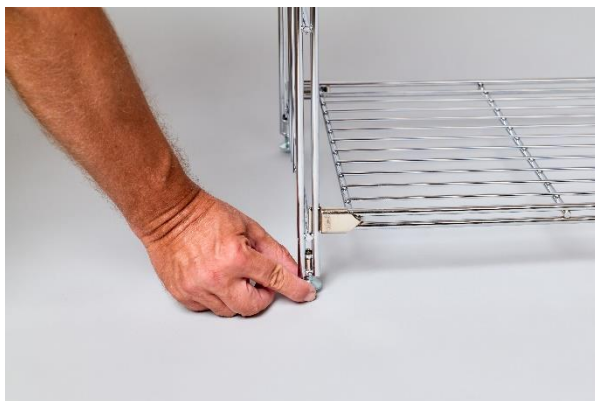

Ihr BALTON® B3 Regalsystem ist nun einsatzbereit.

Bei Fragen zur Montage erreichen Sie uns unter info@balton.com

www.balton.com

